


B&W Panorama 2 Inbetriebnahme

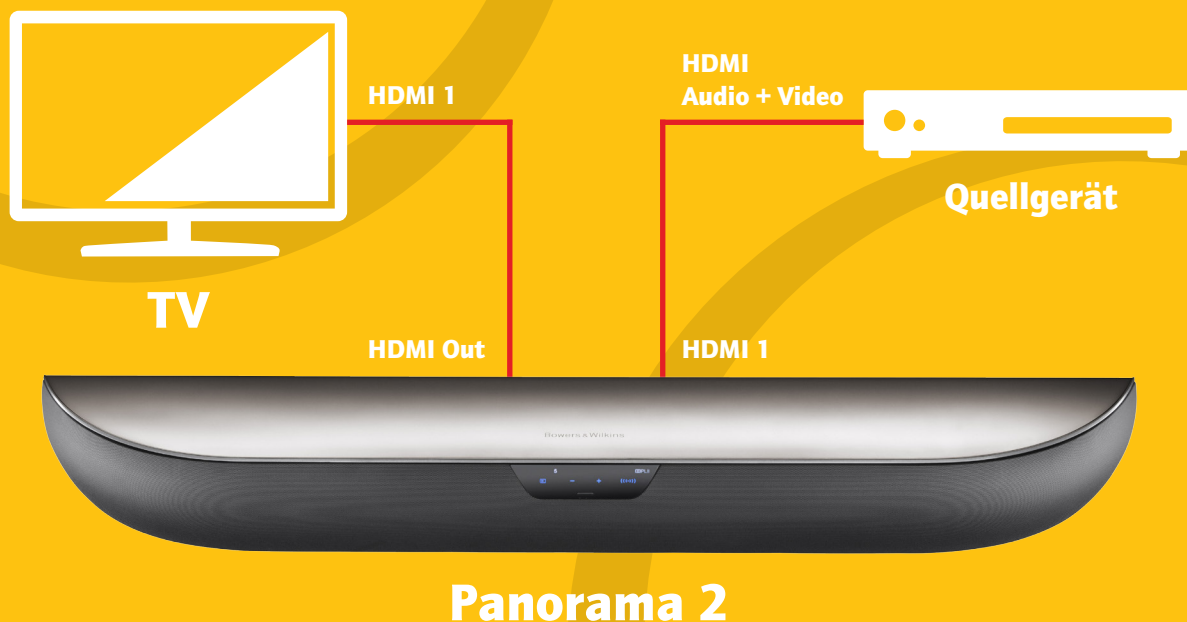

- 1.** Verbinden Sie den HDMI-Ausgang Ihres Quellgerätes (Blu-ray Spieler, Spielekonsole, etc.) mit einem der HDMI-Eingänge an der B&W Panorama 2. Verbinden Sie dann den HDMI-Ausgang der B&W Panorama 2 mit Ihrem TV-Gerät.
- 2.** Jetzt können Sie die Geräte einschalten.
- 3.** Wählen Sie an der B&W Panorama 2 und in Ihrem TV-Gerät den jeweils verwendeten HDMI-Eingang aus.
- 4.** Sie sollten ein Bild von Ihrem jeweiligen Quellgerät auf dem TV-Gerät sehen. Wenn Sie nun die mittlere Taste der B&W Panorama 2 Fernbedienung betätigen, erscheint das B&W Panorama 2 On Screen Menü und Sie können alle Parameter wunschgemäß einstellen.

HiFi im Hinterhof

Schauen Sie bei uns vorbei:

Großbeerenstr. 65/66 | 10963 Berlin-Kreuzberg | Tel. 030. 253 753 10

Mo – Fr 10 – 19 Uhr, Sa 10 – 15 Uhr | www.hifi-im-hinterhof.de

Alternativ

Falls Sie Ultra HD Material abspielen möchten, verändern Sie, nachdem Sie alle Einstellungen im Menü der B&W Panorama 2 vorgenommen haben, die Art der Verbindung wie folgt:



Panorama 2

- 1.** Schalten Sie die Geräte zunächst wieder aus.
- 2.** Verbinden Sie den HDMI-Ausgang Ihres Quellgerätes (Blu-ray Spieler, Spielekonsole etc.) direkt mit einem der HDMI-Eingänge an Ihrem TV-Gerät.
- 3.** Verbinden Sie den HDMI-ARC-Port (Audio Return Channel) Ihres TV-Gerätes mit dem HDMI-Ausgang der B&W Panorama 2.
- 4.** Jetzt können Sie die Geräte einschalten und die B&W Panorama sollte das via ARC übertragene Audiosignal wiedergeben.

Hinweis 1:

Da die B&W Panorama 2 das On Screen Menü nicht selbstständig überträgt, sondern immer gemeinsam mit einem Quellsignal gesendet wird, ist das On Screen Menü nun nicht mehr ohne weiteres aufzurufen. Möchten Sie die Einstellungen der B&W Panorama 2 ändern, müssen Sie zunächst ein Quellgerät an diese anschließen, so dass (wie im ersten Teil der Anleitung) ein Videosignal von der Quelle über die B&W Panorama 2 an ihr TV-Gerät gesendet wird.

Hinweis 2:

Nach unserer Erfahrung ist eine einheitliche Steuerung mit Geräten von Sony und Samsung möglich. Bei anderen TV-Marken, insbesondere bei Panasonic, kommt es leider zu HDMI-Steuerungskonflikten. Wir raten daher statt der Lösung via Audio Return Channel ein optisches Digitalkabel einzusetzen – hierzu den optischen Ausgang des TV mit dem Optical/Aux-Eingang der B&W Panorama 2 verbinden und auf die beiliegende Fernbedienung zurückzugreifen.